

Instrukcja obsługi zabudowy

1. Zabudowa jest modułem hermetycznym, hydroskopijnym z możliwością czyszczenia, dezynfekcji, mycia bieżącą wodą.
2. Spust wody w przednim narożniku podłogi odprowadza automatycznie wodę zgromadzoną podczas mycia zabudowy.

3. W świetle drzwi bocznych znajdują się dwie zapory aluminiowe chroniące drzwi boczne przed naporem towaru. Zapory są łatwo demontowalne. Przesuwając je ku górze usuwamy zapory w celu załadunku lub rozładunku towaru.



4. Oświetlenie ledowe zapala się i gaśnie automatycznie po otwarciu / zamknięciu drzwi przestrzeni ładunkowej.

5. Dźwąg teleskopowy służący do blokowania towaru przestawiamy w dowolną pozycję wpinając go w listwę kotwiczną poprzez energiczne wciśnięcie ruchomej końcówki dźwątka.



6. Agregat chłodniczy włączany i wyłączany jest odrębnym przyciskiem, który uruchamia właściwy sterownik. Przycisk umiejscowiony jest na desce rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy.



7. W celu uzyskania właściwych parametrów chłodzenia pamiętaj aby wszystkie drzwi przestrzeni ładunkowej były szczelnie zamknięte.

Poniżej przedstawiamy Instrukcję obsługi urządzenia chłodniczego:

Opis wyświetlacza oraz klawiatury



- 1 Wyświetlacz temperatury
- 2 Przycisk ON/OFF (włączanie / wyłączenie agregatu)
- 3 Przycisk set (zmiana nastawy, wejście w menu, zatwierdzenie wyboru)
- 4 Przycisk UP (poruszanie się po menu – zwiększanie wartości parametru).
- 5 Przycisk DOWN (poruszanie się po menu – zmniejszanie wartości parametru).
- 6 Kontrolka ostrzeżenia (miganie kontrolki informuje o wystąpieniu błędu).
- 7 Kontrolka wentylatora (świecenie kontrolki informuje o pracy wentylatorów).
- 8 Kontrolka odszraniania (włączona, gdy odszranianie w toku, miga, gdy aktywowane ręcznie).
- 9 Kontrolka pracy w trybie chłodzenia (włączona, gdy sprężarka pracuje, miga, gdy jest aktywne opóźnienie, lub sprężarka zablokowana / zabezpieczona przed włączeniem).
- 10 Kontrolka stanu OFF (informuje o wyłączeniu agregatu).

Podstawowe operacje

Włączanie / Wyłączanie agregatu



Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk On/OFF (podczas włączania miganie wyświetlacza informuje o pracy sterownika w trybie testy)

Wybieranie nastawy temperatury



Naciśnij przycisk set
Zostanie wyświetlona aktualna nastawa.
(Aby zmienić nastawę temperatury ponownie naciśnij set)

Zmiana nastawy temperatury



Po wyświetleniu wartości nastawy używając przycisków UP/DOWN zmień wartość (zatwierdzenie nastawy następuje po 15 sekundach)

Odszranianie



Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk UP

Gwarancja

UWAGA !!!
PROSIMY O NIEZWŁOCZNĄ REJESTRACJĘ AGREGATU W SYSTEMIE GWARANCYJNYM ZANOTTI
REJESTRACJA GWARANCJI AGREGATU MOŻLIWA JEST TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU: (+48) 34 372-20-54 LUB
ELEKTRONICZNIE NA STRONIE www.frigipol.pl

Prawidłowe korzystanie z agregatu w 7 krokach


1-Zamknij
szczelnie wszystkie drzwi



2-Włącz
silnik samochodu



3-Włącz agregat

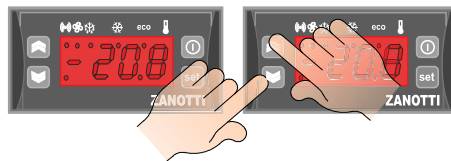

4-Ustaw
żądaną temperaturę

5-Schłódź wnętrze zabudowy
do żądanej temperatury



6-Załaduj wcześniej schłodzony
towar



7 - Przed rozładunkiem
wyłącz agregat



Sygnalizacja Alarmu

STEROWNIK AGREGATU SYGNALIZUJE ALARM WŁĄCZONA DIODĄ (🔴) ORAZ SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM A NA WYŚWIETLACZU POJAWIA SIĘ KOD ALARMOWY.

ALARM „E 1” OZNACZA USZKODZENIE LUB AWARIĘ CZUJNIKA TEMPERATURY
 ALARM „E 2” OZNACZA USZKODZENIE LUB AWARIĘ CZUJNIKA CIŚNIENIA W UKŁADZIE CHŁODNICZYM

W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW KASOWANIE ALARMÓW ODBYWA SIĘ AUTOMATYCZNIE POPRZEC RESET AUTOMATYCZNY POLEGAJĄCY NA WYŁĄCZANIU I PONOWNYM WŁĄCZENIU AGREGATU. W CELU WYCISZENIA ALARMU DŹWIĘKOWEGO NALEŻY WCISNĄĆ DOWOLNY PRZYCISK.



Alarm uszkodzonego czujnika temperatury



Alarm uszkodzonego czujnika ciśnienia

UWAGA !!!
JEŚLI KILKUKROTNA OPERACJA RESETOWANIA AUTOMATYCZNEGO NIE SPOWODUJE ZNIKNIĘCIA BŁĘDU STEROWNIK AUTOMATYCZNIE UNIERUCHOMI AGREGAT CELEM UNIKNIĘCIA JEGO USZKODZENIA, W TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WYŁĄCZENIE AGREGATU I NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM ZANOTTI

Przeglądy i konserwacja

UWAGA !!!
WARUNKIEM UTRZYMANIA GWARANCJI JEST OBOWIĄZKOWE WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W SERWISACH ASO FRIGIPOL SP. Z O.O. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAWARTYM W INSTRUKCJI OBSŁUGI